


SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme

PANNELLI DI FINITURA POSTERIORI PER BUSSOLOTTE

A CENTROSTANZA



back panels for freestanding modular units

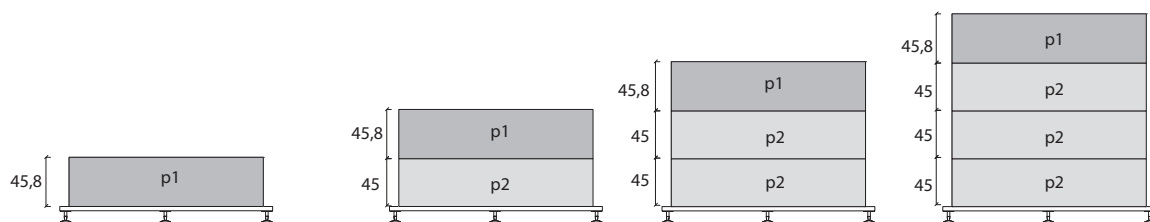

FASI /phases 1-2

- 1** RIMUOVERE LA PELLICOLA IN PVC IN CORRISPONDENZA DEI FORI SUI LATI LUNGI DEL PANNELLO E INSERIRE LE SPINE FAGGIO
touch the long side of the panels, find the holes and break through the p.v.c. edge inserting the beech dowels pins

- 2** RIMUOVERE LA PELLICOLA ADESIVA DEL VELCRO
remove the adhesive film of velcro

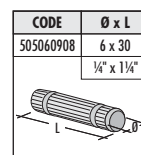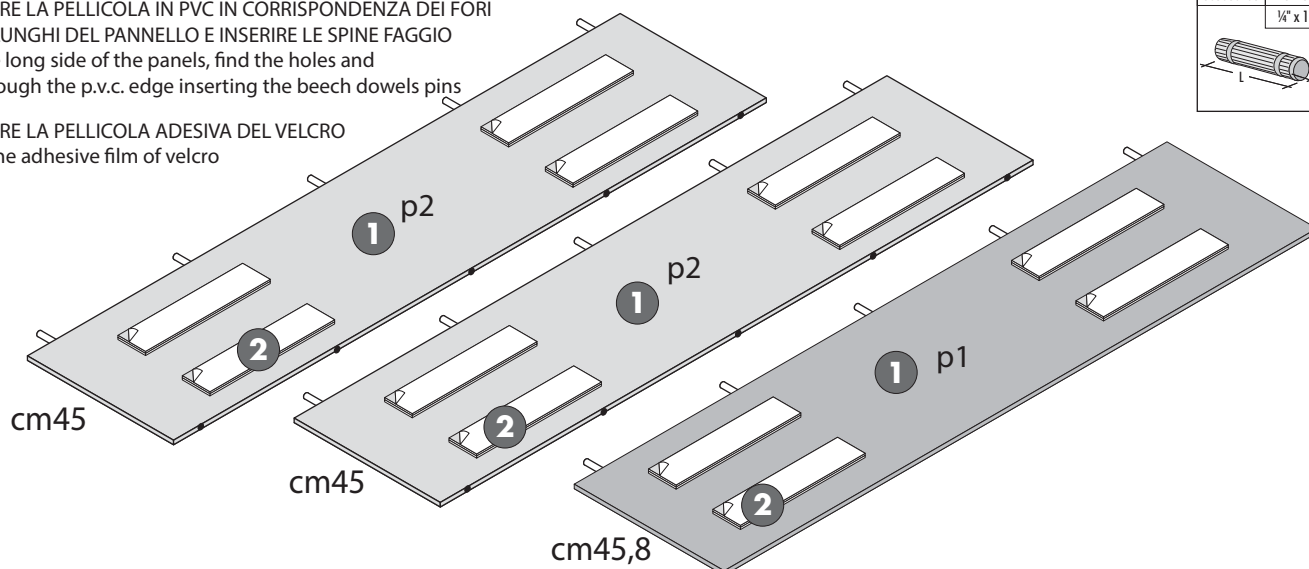

FASI /phases 3-4

- 3** ASSEMBLARE IN SEQUENZA I PANNELLI TIPO P2 FACENDO ADERIRE L'ADESIVO SUI BUSSOLOTTE
assemble the panels type p2 in sequence adhering the adhesive on modular units

- 4** CONCLUDERE NELLA PARTE SUPERIORE CON PANNELLO TIPO P1
conclude at the top with panel type p1

COMPOSIZIONE A CENTROSTANZA freestanding composition



ATTENZIONE!

PER INSERIRE I PANNELLI DI FINITURA POSTERIORI, OCCORRE PRIMA FISSARE I BUSSOLOTTE SULLA BASE, UTILIZZANDO I FORI NELLA POSIZIONE INDICATA DALLA FRECCIA

attention, please!

for assembling the back panels you must first fix the modular units on the base using the holes in the position indicated by the arrow

