


SCHEMA DI MONTAGGIO/*assembling scheme*
ANTE LEGNO
wooden doors












CODICE code	777 700 725
DISEGNO drawing	SM 18012
DATA date	23-02-2015
PAGINA page	1/2

CODE	COLOUR
505131599	NEUTRO
	<i>neutral shade</i>




S4

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR		
507051019	NICKEL	507062319	NICKEL	404004019	ARGENTO	404005019	ARGENTO	506940309	3,5 x 15	ZINCATO	507080800	ZINCATO	506540408	3 x 15	BRUNITA	508011519	INOX	506110108	4MA x 22,5	ZINCATO
nickel	nickel	nickel	nickel	silver	silver	silver	silver	1/8" x 9/16" - Zinc Plated		zinc plated		1/8" x 9/16" - burnished		inox		4MA x 7/8" - zinc plated				
	L		M		S1		S2		S3		D1		E1		F1		FR		G	

FASI / phases 1-2-3-4-5-6-7

MONTAGGIO BASETTE
PER CERNIERE
- base plates for hinges







**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases




**GLI ELEMENTI CONTRASSEGNA TI CON
SONO PRESENTI SOLO
SULLE ANTE CON SERRATURA**
*the elements marked with
are available on wooden doors with lock only*

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
505130107	NERO	505130131	BIANCO	505130133	BEIGE 15
102/B	<i>black</i>	102/B	<i>white</i>	102/B	<i>beige 15</i>
Z		Z		Z	


UTILIZZO **SOLO**
SU ANTE **CON SERRATURA**
*use on **with lock only***

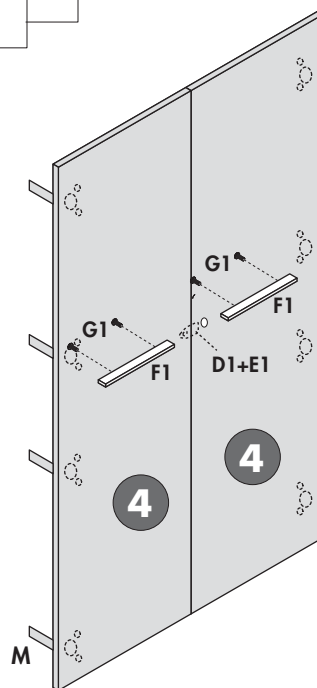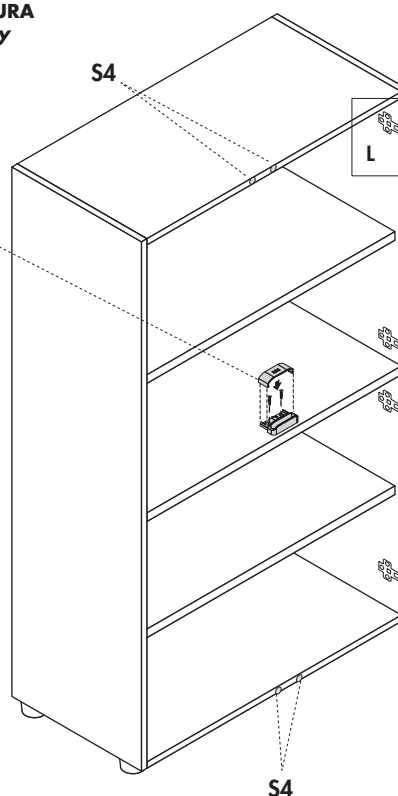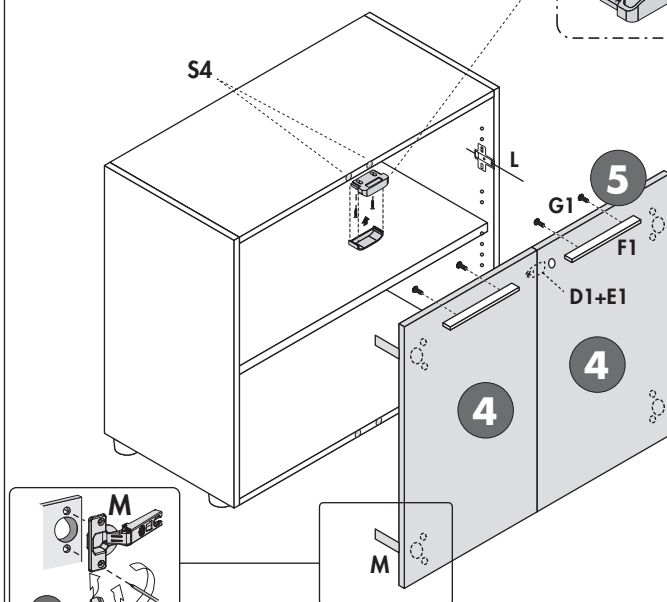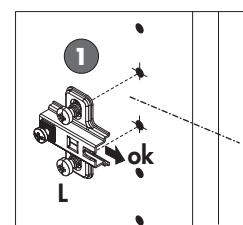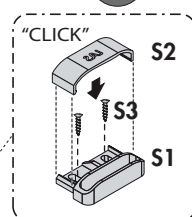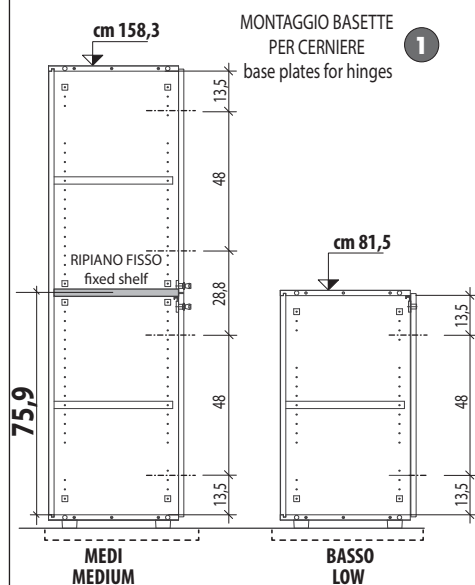


REGOLAZIONE ANTE / adjusting doors

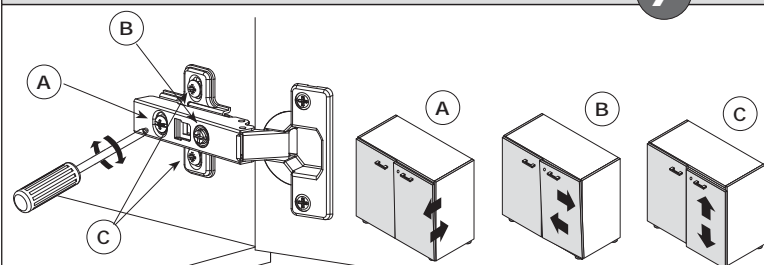

Montaggio ante Assembling doors

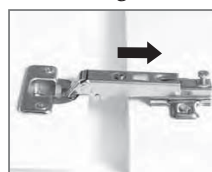

4a Posizionare la parte anteriore della cerniera nella parte anteriore della basetta.
Place the rear part of the hinge on the front side of the mounting plate.

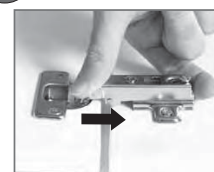

4b Far scivolare la cerniera sulla basetta fino all'arresto.
Let the hinge slide on the mounting plate until it stops.





4c Fissare la vite di connessione.
Tighten the connecting screw.

SEGUE
assembling in the following page

ANTE SPEZZATE split doors

MONTAGGIO BASETTE
PER CERNIERE
base plates for hinges

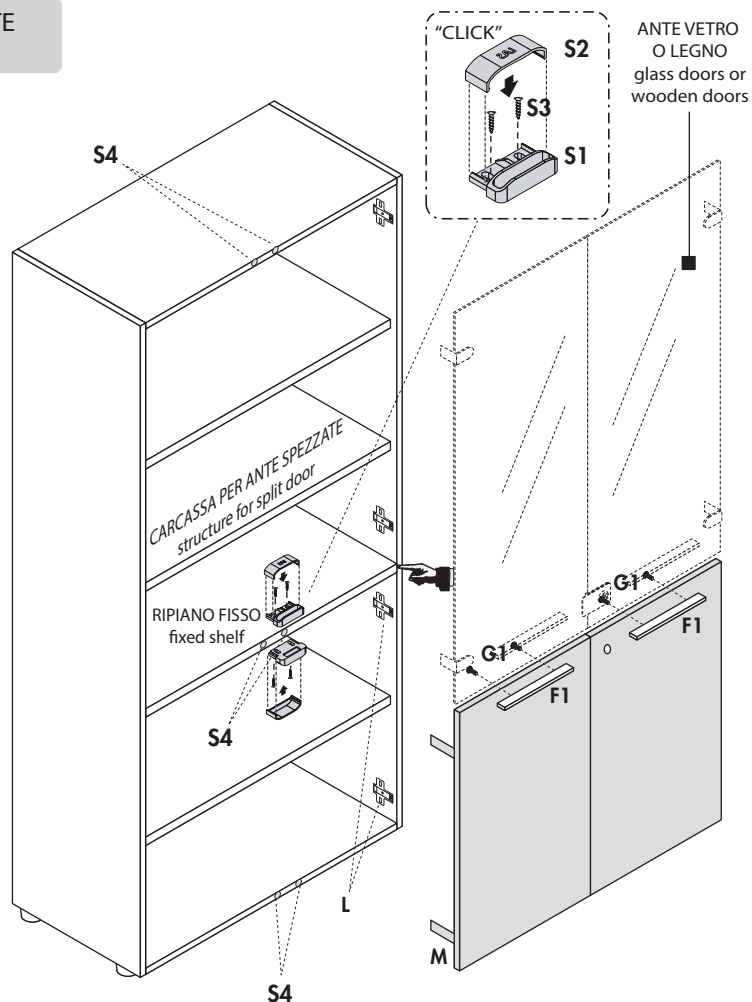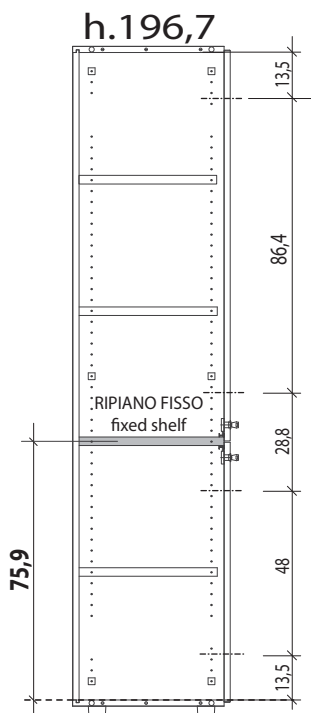

ANTE INTERE whole doors

MONTAGGIO BASETTE
PER CERNIERE
base plates for hinges

